

183mm

188mm

AT-200D

MANUALE DI UTILIZZO

Grazie per aver acquistato l'accordatore **Technosound AT-200D CROMATICO, CHITARRA, VIOLINO, UKULELE, BASSO**




© 2018 www.technosound.it

AVVERTENZE

- Evitare l'esposizione diretta alla luce solare, l'esposizione a temperature estreme, all'umidità, polvere, sporcizia, evitare vibrazioni ed evitare l'utilizzo in prossimità di campi magnetici.
- Assicurarsi di spegnere l'unità quando non viene utilizzata e rimuovere la batteria in caso di non utilizzo prolungato.
- Apparecchi radio e televisori in prossimità dell'unità possono causare interferenze.
- Per evitare danneggiamenti, non applicare pressioni eccessive sui pulsanti e sui controlli.
- Utilizzare un panno pulito ed asciutto per la pulizia. Non utilizzare solventi o liquidi infiammabili.
- Per evitare rischi di scosse elettriche o bruciature, non posizionare liquidi in prossimità dell'apparecchio.

CONTROLLI E FUNZIONI

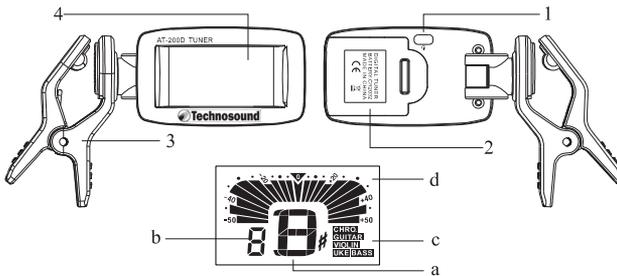

1. Pulsante Power (premere per 2 secondi)
Tasto selezione della modalità (pressione breve)
2. Vano batteria
3. Clip
4. Display:
 - a. Nome della nota rilevata (Chromatic\Guitar\Violin\Ukulele\Bass)
 - b. Numero della corda rilevata (Guitar\Violin\Ukulele\Bass)
 - c. Modalità Accordatore
 - d. Indicatore intonazione

SPECIFICHE TECNICHE

Modalità accordatore: Cromatico, Chitarra, Violino, Ukulele, Basso
 Range intonazione: 440Hz
 Intervallo di rilevamento: A0 (27.5Hz) – C8 (4186.00Hz)
 Metodo di rilevamento: Clip (tramite vibrazione)
 Accuratezza: ± 0.5 cent
 Alimentazione: 1 Batteria a bottone (CR2032)
 Dimensioni: 80mm x 48 mm x 27mm
 Peso: 23g
 Include: Manuale di utilizzo, 1 batteria CR2032

ACCORDATURA

1. Premere e mantenere premuto il tasto Power per due secondi per accendere/spegnere l'AT-200D.
 2. Premere brevemente e ripetutamente il tasto Power per selezionare la modalità di accordatura tra: Chromatic, Guitar, Violin, Ukulele e Bass.
 3. Agganciare l'accordatore tramite la pinza a clip al proprio strumento.
 4. Suonare le corde dello strumento, a vuoto, una per volta: l'indicatore si sposta, il display mostra il nome ed il numero della corda suonata, il display cambia colore.
 - Lo schermo diventa verde, il triangolo centrale si illumina: intonazione corretta.
 - Lo schermo diventa rosso, l'indicatore è a sinistra del nome della nota: nota calante
 - Lo schermo diventa arancione, l'indicatore è a destra del nome della nota: nota crescente
- * Nella modalità Chromatic il display mostra il nome della nota rilevata.
 * Nelle modalità Guitar, Bass, Violin e Ukulele il display mostra sia il nome che il numero della corda relativo alla nota rilevata.

FUNZIONE RISPARMIO ENERGIA

Se l'accordatore non rileva alcun segnale, dopo 3 minuti si spegne automaticamente.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Premendo sul coperchio nel punto indicato sul retro dell'unità, rimuovere il medesimo ed inserire una batteria a bottone (CR2032), avendo cura di osservare la corretta polarità e non piegare le alette metalliche nell'alloggiamento. La durata della batteria dipende dalle condizioni d'uso. Eventuali malfunzionamenti dell'unità possono essere risolti rimuovendo la batteria e reinserendola dopo circa 3 minuti.

La batteria fornita con il prodotto ha meramente finalità dimostrative. Si prega di sostituire la batteria con una nuova ad alto rendimento appena possibile.

SEGUICI:

facebook.com/technosound.italia
 info@technosound.it
 www.technosound.it



MADE IN P.R.C.

成品尺寸：183*188mm